

## Funktionsbeschreibung RGB-W(WW) Funk Fernbedienung/Receiver



- Frequenz 2,4GHz
- Max. Distanz 30m
- Batterie: 2x 1,5V AAA (nicht inkludiert)
- RGB-W/WW Steuerung
- 15 Programm Modi
- 8 Geschwindigkeits-/Dimmstufen
- Memory Funktion (nach Stromabschaltung bleibt die zuletzt gewählte Stellung/Programm erhalten)
- Abschaltautomatik
- 5-100% dimmbar
- Weißtaste

austria

led shop austria




Features Receiver:

- Überspannungssicherung
- Überhitzungsschutz
- Kurzschluss- Sicherung

**Funktion Fernbedienung:**

**Remoteindikator:**  1 Leuchtdiode1 (Mitte). Wenn der Indikator leuchtet, ist die Fernbedienung aktiv.

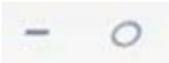**Ein/Aus:**  Ein- Ausschalten.

## Helligkeitssteuerung (Dimmen):



Dimmen des aktiven Programms.

## Geschwindigkeitsregler:



Schneller/langsamer des aktiven Programms

## Dynamische Programme (Modi):



Umschalten der 15 Programme

---

## *Anlernen Fernbedienung mit Receiver*

---

### **Achtung: Set ist per Grundeinstellung bereits gekoppelt.**

Vor der ersten Nutzung muss die Fernbedienung mit dem Receiver gekoppelt (angelernt) werden. Dies muss für jede Zone (separater Receiver notwendig) durchgeführt werden. Pro Zone können beliebig viele Receiver angelernt werden, die dann synchron schalten.

### Anlernvorgang:

1. Schalte den Strom bei dem Receiver aus, den du anlernen möchtest.
2. Schalte den Strom wieder ein und drücke innerhalb von 3 Sekunden die „Speed+“-



Taste

3. Wenn das Anlernen erfolgreich war, dann blinkt der angeschlossene LED Strip 9x – Bestätigung Anlernvorgang.

Für jeden weiteren Receiver muss derselbe Vorgang durchgeführt werden.

## Entkoppeln der Fernbedienung mit Receiver


Vorgang Entkoppeln:

1. Schalte den Strom bei dem Receiver aus, den du entkoppeln möchtest.
2. Schalte den Strom wieder ein und drücke für 3 Sekunden die „Speed+“- Taste



3. der gewählten Zone.
4. Wenn das Entkoppeln erfolgreich war, dann blinkt der angeschlossene LED Strip 9x – Bestätigung Entkoppelung.

Schalt diagramm:

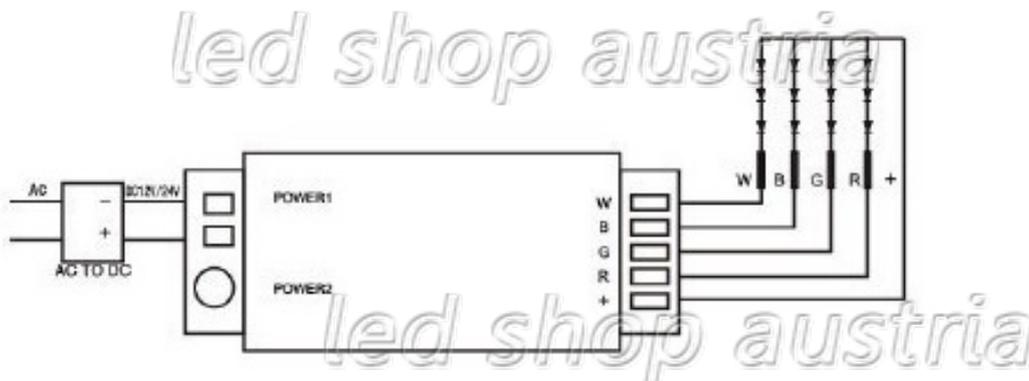

Fehlerbehebung:

Symptom	Fehler	Lösung
Kein Licht	+/- Polarität vertauscht	Richtigstellung der Polarität
	Fernbedienung ausgeschaltet	Einschalten der FB
Keine Steuerung möglich	Batterien sind schwach	Batterien wechseln
	Empfangsbereich zu groß	Distanz FB- Receiver verringern
	Keine Koppelung	Koppeln FB-Receiver