


Bedienungsanleitung – LED-DECKENVENTILATOR

SKU: 19111, 19112

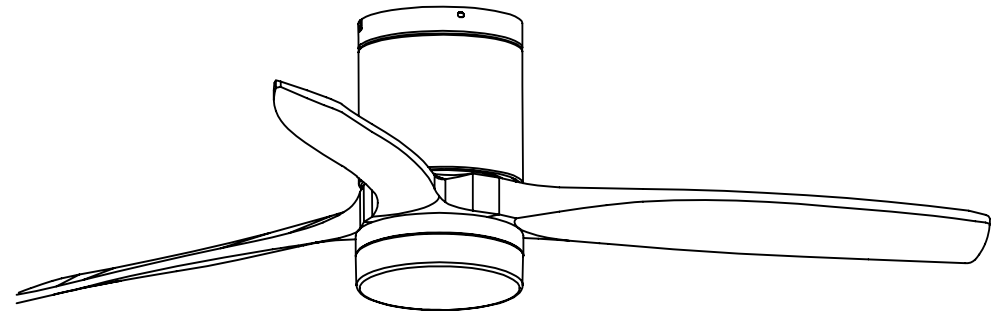


Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, befestigen Sie den Ventilator gemäß dieser Anleitung direkt an der Tragkonstruktion des Raumes und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation Ihres Ventilators die Stromversorgung, indem Sie die Sicherung ausschalten.
- Wenn Sie die Sicherung nicht in der Aus-Position verriegeln können, befestigen Sie ein auffälliges Warngerät, z. B. ein Schild, sicher sowie sichtbar an der Wartungstafel.
- Die gesamte Verkabelung muss den nationalen und örtlichen Elektrovorschriften sowie ANSI/NFPA 70 entsprechen. Wenn Sie mit der Verkabelung nicht vertraut sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verbiegen Sie das Flügelbefestigungssystem nicht, wenn Sie den Ventilator installieren, ausbalancieren oder reinigen. Führen Sie niemals Fremdkörper zwischen rotierende Lüfterflügel ein.
- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Motorschäden zu verringern, verwenden Sie bei diesem Ventilator keine elektronische Drehzahlregelung. Verwenden Sie nur Original-Geschwindigkeitsregler


Hinweis: Die in der Bedienungsanleitung angeführten Warnungen und Hinweise können nicht alle Umstände der Montage, des Betriebs und der Wartung abdecken. Bitte handeln Sie in allen beschriebenen Situationen sorgfältig um Verletzungen, Schäden oder Störungen durch Anwendungsfehler zu vermeiden.

LED-Platine

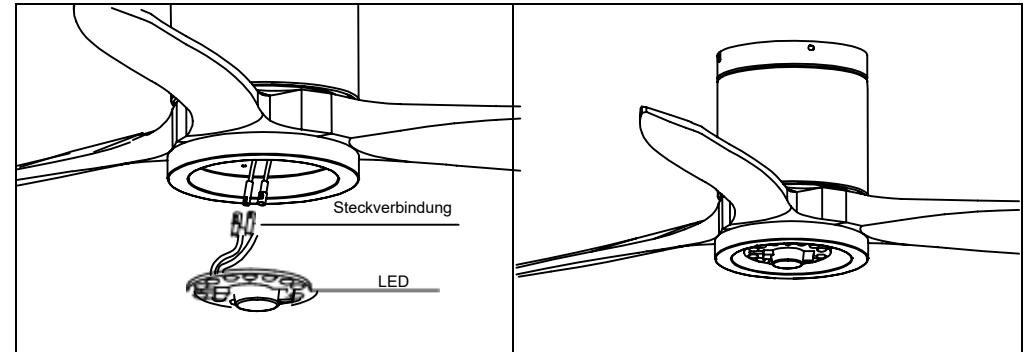


Verbinden Sie die LED-Platine an den zwei Steckverbindungen mit der Lampe.

Milchglasabdeckung

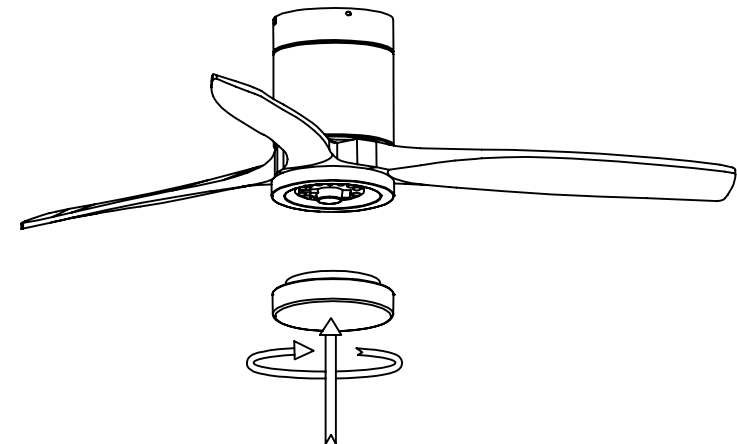


Bringen Sie die Abdeckung Lampe an und befestigen Sie sie mit Zierklammern und Schraubenmuttern.

Blattmontage

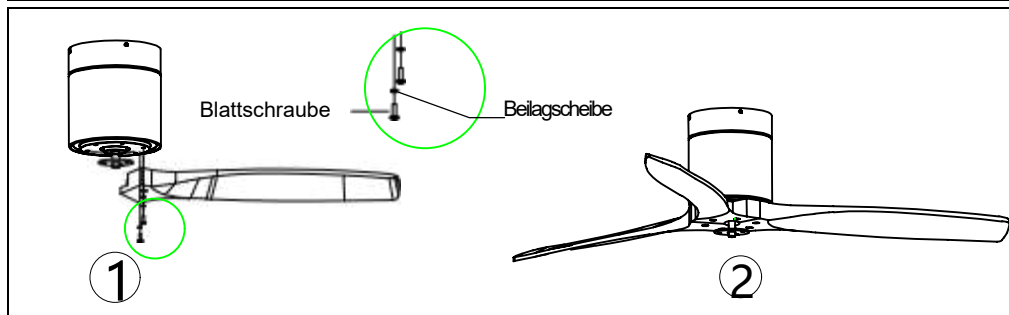

Zeitersparnis: Beilagscheiben können vor der Installation der Blätter an jeder Schraube angebracht werden.
Richten Sie die Löcher mit den Schraubenlöchern des Motors aus. Ziehen Sie alle Schrauben fest, sobald alle Blätter angebracht sind. Bevor Sie die Schrauben dauerhaft befestigen, wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Blättern.
Hinweis: Schrauben zweimal festziehen.

Montage LED-Schale






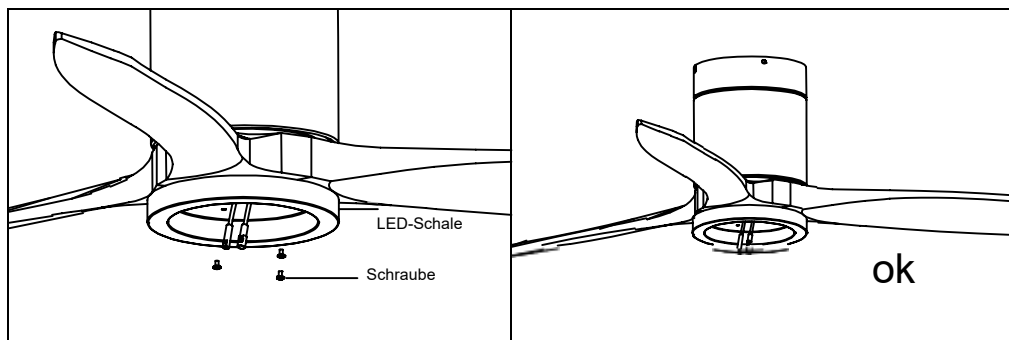


Lösen Sie eine Stellschraube. Befestigen Sie die Wanne an der Unterseite des Lüfters, indem Sie die anderen beiden Stellschraubenköpfe in die Schlüssellochschlitze einsetzen, drehen Sie sie, um sie zu platzieren, befestigen Sie dann die vorherige Stellschraube, indem Sie das Schraubenloch und das Loch an der Unterseite des Lüfters ausrichten, und ziehen Sie sie fest. Die restlichen zwei Stellschrauben befestigen die LED-Schale.



HINWEIS: Achten Sie beim Installieren oder Entfernen der LED-Schale darauf, dass die Isolierpads sorgfältig intakt bleiben. Wenn Sie die Stellschrauben zu fest oder zu schnell drehen, werden die Isolierpads beschädigt.

Packungsinhalt

Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig. Entfernen Sie Gegenstände aus den Styroporeinsätzen. Entfernen Sie das Motorgehäuse und legen Sie es auf einen Teppich oder Styropor, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden. Überprüfen Sie anhand der Liste, ob alle Teile enthalten sind.

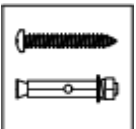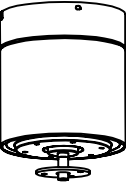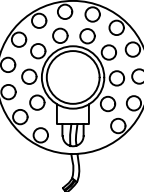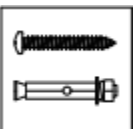		
Deckenhalterung	Fernbedienung	Schrauben/Dübel
		
Rotorblätter	Motor	LED-Schale
		
Milchglasabdeckung	LED-Platine	Schrauben/Dübel
		
Fernbedienung		


Installation Deckenhalterung

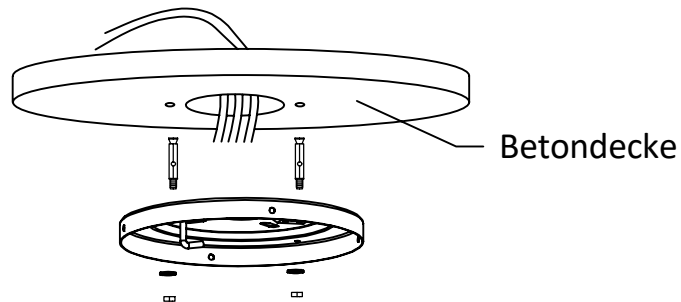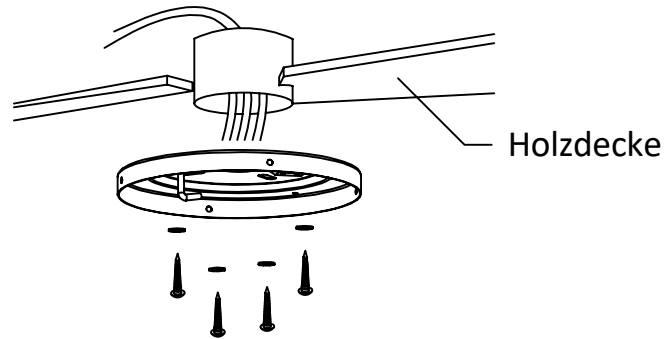


Bitte bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm in die Betondecke und setzen Sie die Schraube ein. Richten Sie die Halterung am Loch aus und ziehen Sie sie dann mit der Mutter fest.

Installation Empfänger für Fernbedienung


AC:

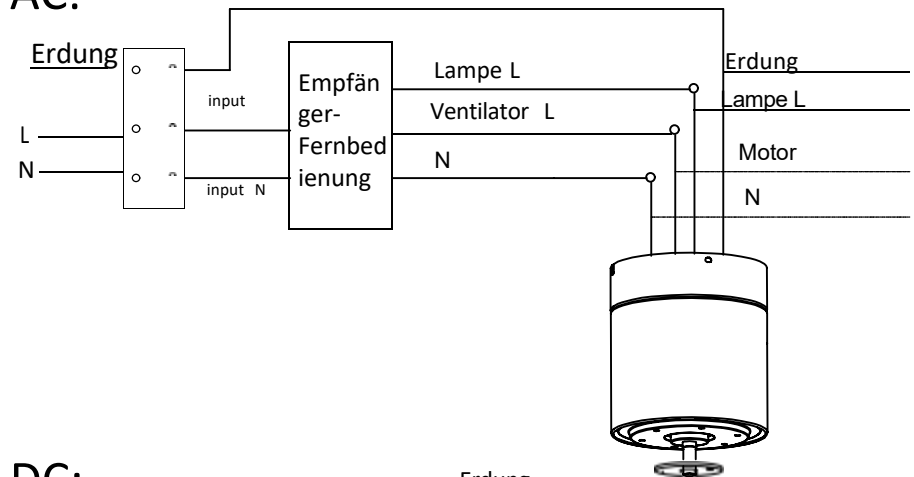

DC:

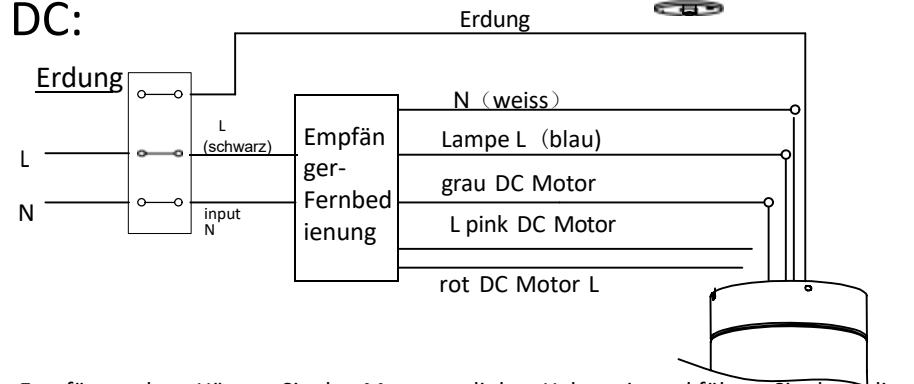

Empfängerplatz: Hängen Sie den Motor am linken Haken ein und führen Sie dann die Verkabelung durch

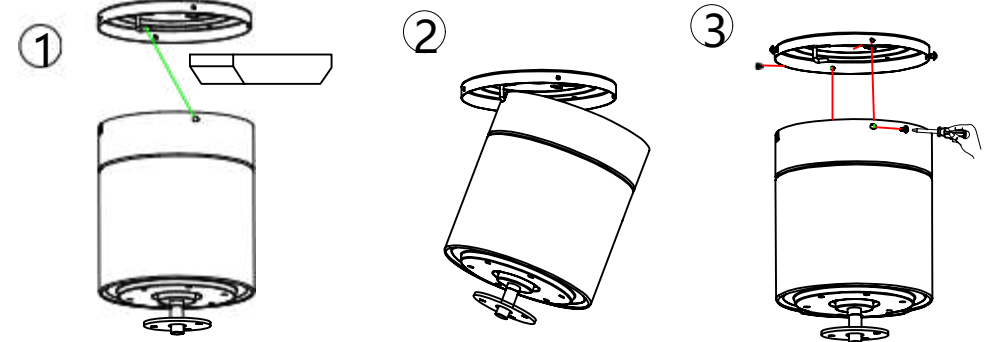


NO.22040237

Bedienungsanleitung - Fernbedienung

Funktionen

- ① Licht Ein/Aus
- ② Ventilator und Licht Aus
- ③ Ventilator Vorwärts
- ④ Ventilator Rückwärts
- ⑤ Natürliche Windfunktion
- ⑥ Ventilator Aus
- ⑦ Geschwindigkeit Regulierung
- ⑧ Timer
Sobald die Timer-Taste betätigt wurde dürfen Sie keine weitere Tasten drücken, da sonst der Timer gelöscht wird.

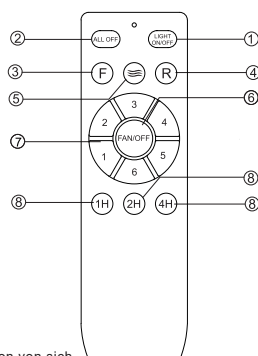

Verbindung herstellen

Bei Betätigung der Fernbedienung gibt die Leuchte einen „Beep“-Ton von sich.

1. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie nach dem Einschalten der Stromzufuhr die Taste „Ventilator Aus“ (⑥) drücken halten. Kurz darauf hören Sie zur Bestätigung der Verbindung einen „Beep“-Ton.

Hinweise

1. Wenn die Fernbedienung den Deckenventilator nicht steuern kann, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien der Fernbedienung richtig eingelegt sind, guten Kontakt haben und nicht entladen sind.
2. Wenn die Fernbedienung den Deckenventilator nicht steuern kann, prüfen Sie bitte, ob sich andere Fernbedienungsgeräte in der Nähe befinden und ob bei diesen Tasten gedrückt sind. Gleichartige Fernbedienungen können sich gegenseitig stören und die Signalübertragung beeinträchtigen. Entfernen Sie solche Geräte, um die ordnungsgemäße Funktion der Fernbedienung wiederherzustellen. (Hinweis: Eine Infrarot-Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
3. Bitte verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich mit der korrekten Betriebsspannung.
Eine zu niedrige Spannung kann dazu führen, dass die Fernbedienung nicht funktioniert.
Die zulässige Spannung sowie weitere technische Parameter entnehmen Sie bitte dem Produktetikett.
4. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.