

Ultradünne Touch Feld RF-Fernbedienung

Modell Nr.: R11,R12,R13

Touch Feld/1-2 Farben, RGB/ Funkfernbedienung 30 m Entfernung / CR2032-Batterie / Magnet festgeklebt



CE RoHS LVD RED

Funktionen


- Auf einfarbigen, zweifarbigen oder RGB-LED-Controller anwenden.
- Ultraempfindliches Farbeinstellungs-Touch-Feld.
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern gleichzeitig gekoppelt werden.
- Batteriebetrieben (CR2032)
- Betrieb mit LED-Kontrollleuchte.
- Ein Magnet befindet sich auf der Rückseite, womit sich die Fernbedienung leicht an der Halterung oder einer beliebigen Metalloberfläche montieren lässt.

Technische Daten

Eingang & Ausgang	
Ausgangssignal	RF (2.4GHz)
Betriebsspannung	3VDC (CR2032)
Stromstärke	< 5mA
Standbystrom	< 10µA
Standbyzeit	1 Jahr
Reichweite	30m (Freie Luftlinie)
Garantie	
Garantie	5 Jahre

Sicherheitszertifikate	
EMC standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Sicherheitsstandard (LVD)	EN60950
Funktstandard (RED)	EN300 328
Zertifikat	CE, EMC, LVD, RED
Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
Gehäusetemperatur (Max.)	Tc: +85°C
IP Schutzklasse	IP20

Technische Zeichnung

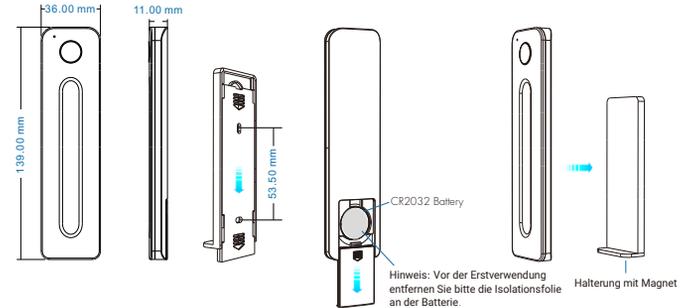

Um die Fernbedienung zu fixieren, stehen drei Optionen zur Auswahl:

Option 1: Befestigen Sie die Fernbedienung direkt auf Metalloberflächen.

Option 2: Befestigen Sie die Halterung der Fernbedienung mit zwei Schrauben an der Wand.

Option 3: Befestigen Sie die Halterung der Fernbedienung mit doppelseitigem Klebeband.

Match-Funktion (zwei Möglichkeiten)

Der Endbenutzer kann die geeigneten Verbindungs-/Löschungsarten auswählen. Zwei Optionen stehen zur Auswahl:

Verwenden Sie den Match-Schlüssel des Controllers
Match:


Match-Taste kurz drücken,
Drücken Sie sofort die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt einige Male schnell, das bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war.
Löschen:
Halten Sie die Match-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Verbindungen zu löschen. Wenn die LED-Anzeige einige Male schnell blinkt, bedeutet das, alle Verbindungen wurden gelöscht.

Verwenden die Neustart Funktion
Match:


Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung sofort dreimal kurz. Die LED blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich ist.
Löschen:
Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung sofort fünfmal kurz. Das Licht blinkt 5 Mal, was bedeutet, dass alle Verbindungen gelöscht wurden.

Grundfunktionen


- R11 Dimmfernbedienung für eine Zone.

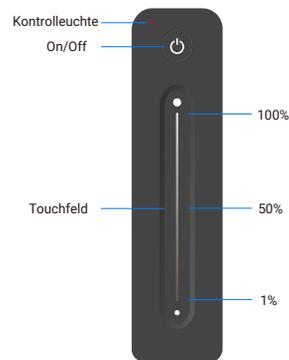

- R12 1 Zone CCT Fernbedienung

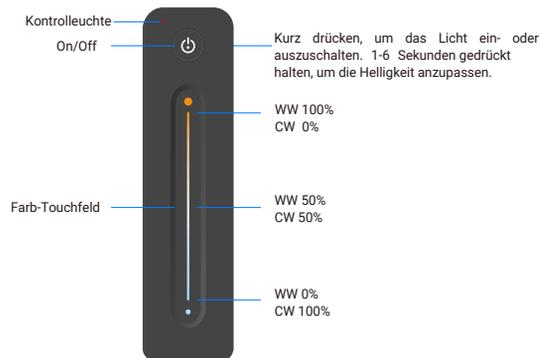

- R13 RGB Fernbedienung für eine Zone

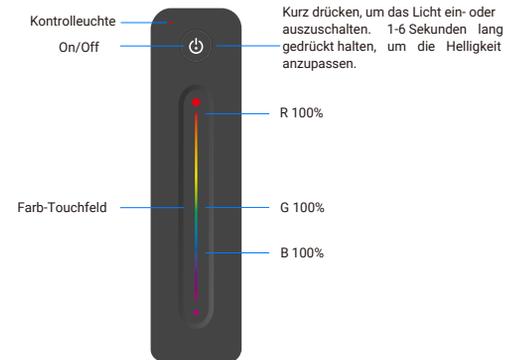

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität der Batterie. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie. Wenn die Reichweite der Fernbedienung geringer und unempfindlicher wird, tauschen Sie die Batterie aus.
3. Wenn der Empfänger nicht antwortet, verbinden Sie die Fernbedienung erneut.
4. Gehen Sie vorsichtig mit der Fernbedienung um und achten Sie darauf, diese nicht fallen zu lassen.
5. Nur für trockene Innenräume geeignet.